


# 3M 6898

---

<b>Lens assembly</b>	(GB) (IRL)
<b>Visirsett</b>	(N)
<b>Visirsæt</b>	(DK)
<b>Visirenhet</b>	(S)
<b>Kokonaamarin visiiri (6000-sarjaan)</b>	(FIN)
<b>Vizir</b>	(SL)
<b>Sklop leće</b>	(HR)
<b>Täismaski klaas</b>	(EW)
<b>Aizsargstikla montāža</b>	(LV)
<b>Apsauginio stiklo komplektas</b>	(LT)
<b>Montáž priesozu</b>	(SK)
<b>Сглобяване на защитното стъкло</b>	(BG)
<b>Ensemble de remplacement d'oculaire</b>	(F) (CH) (B)

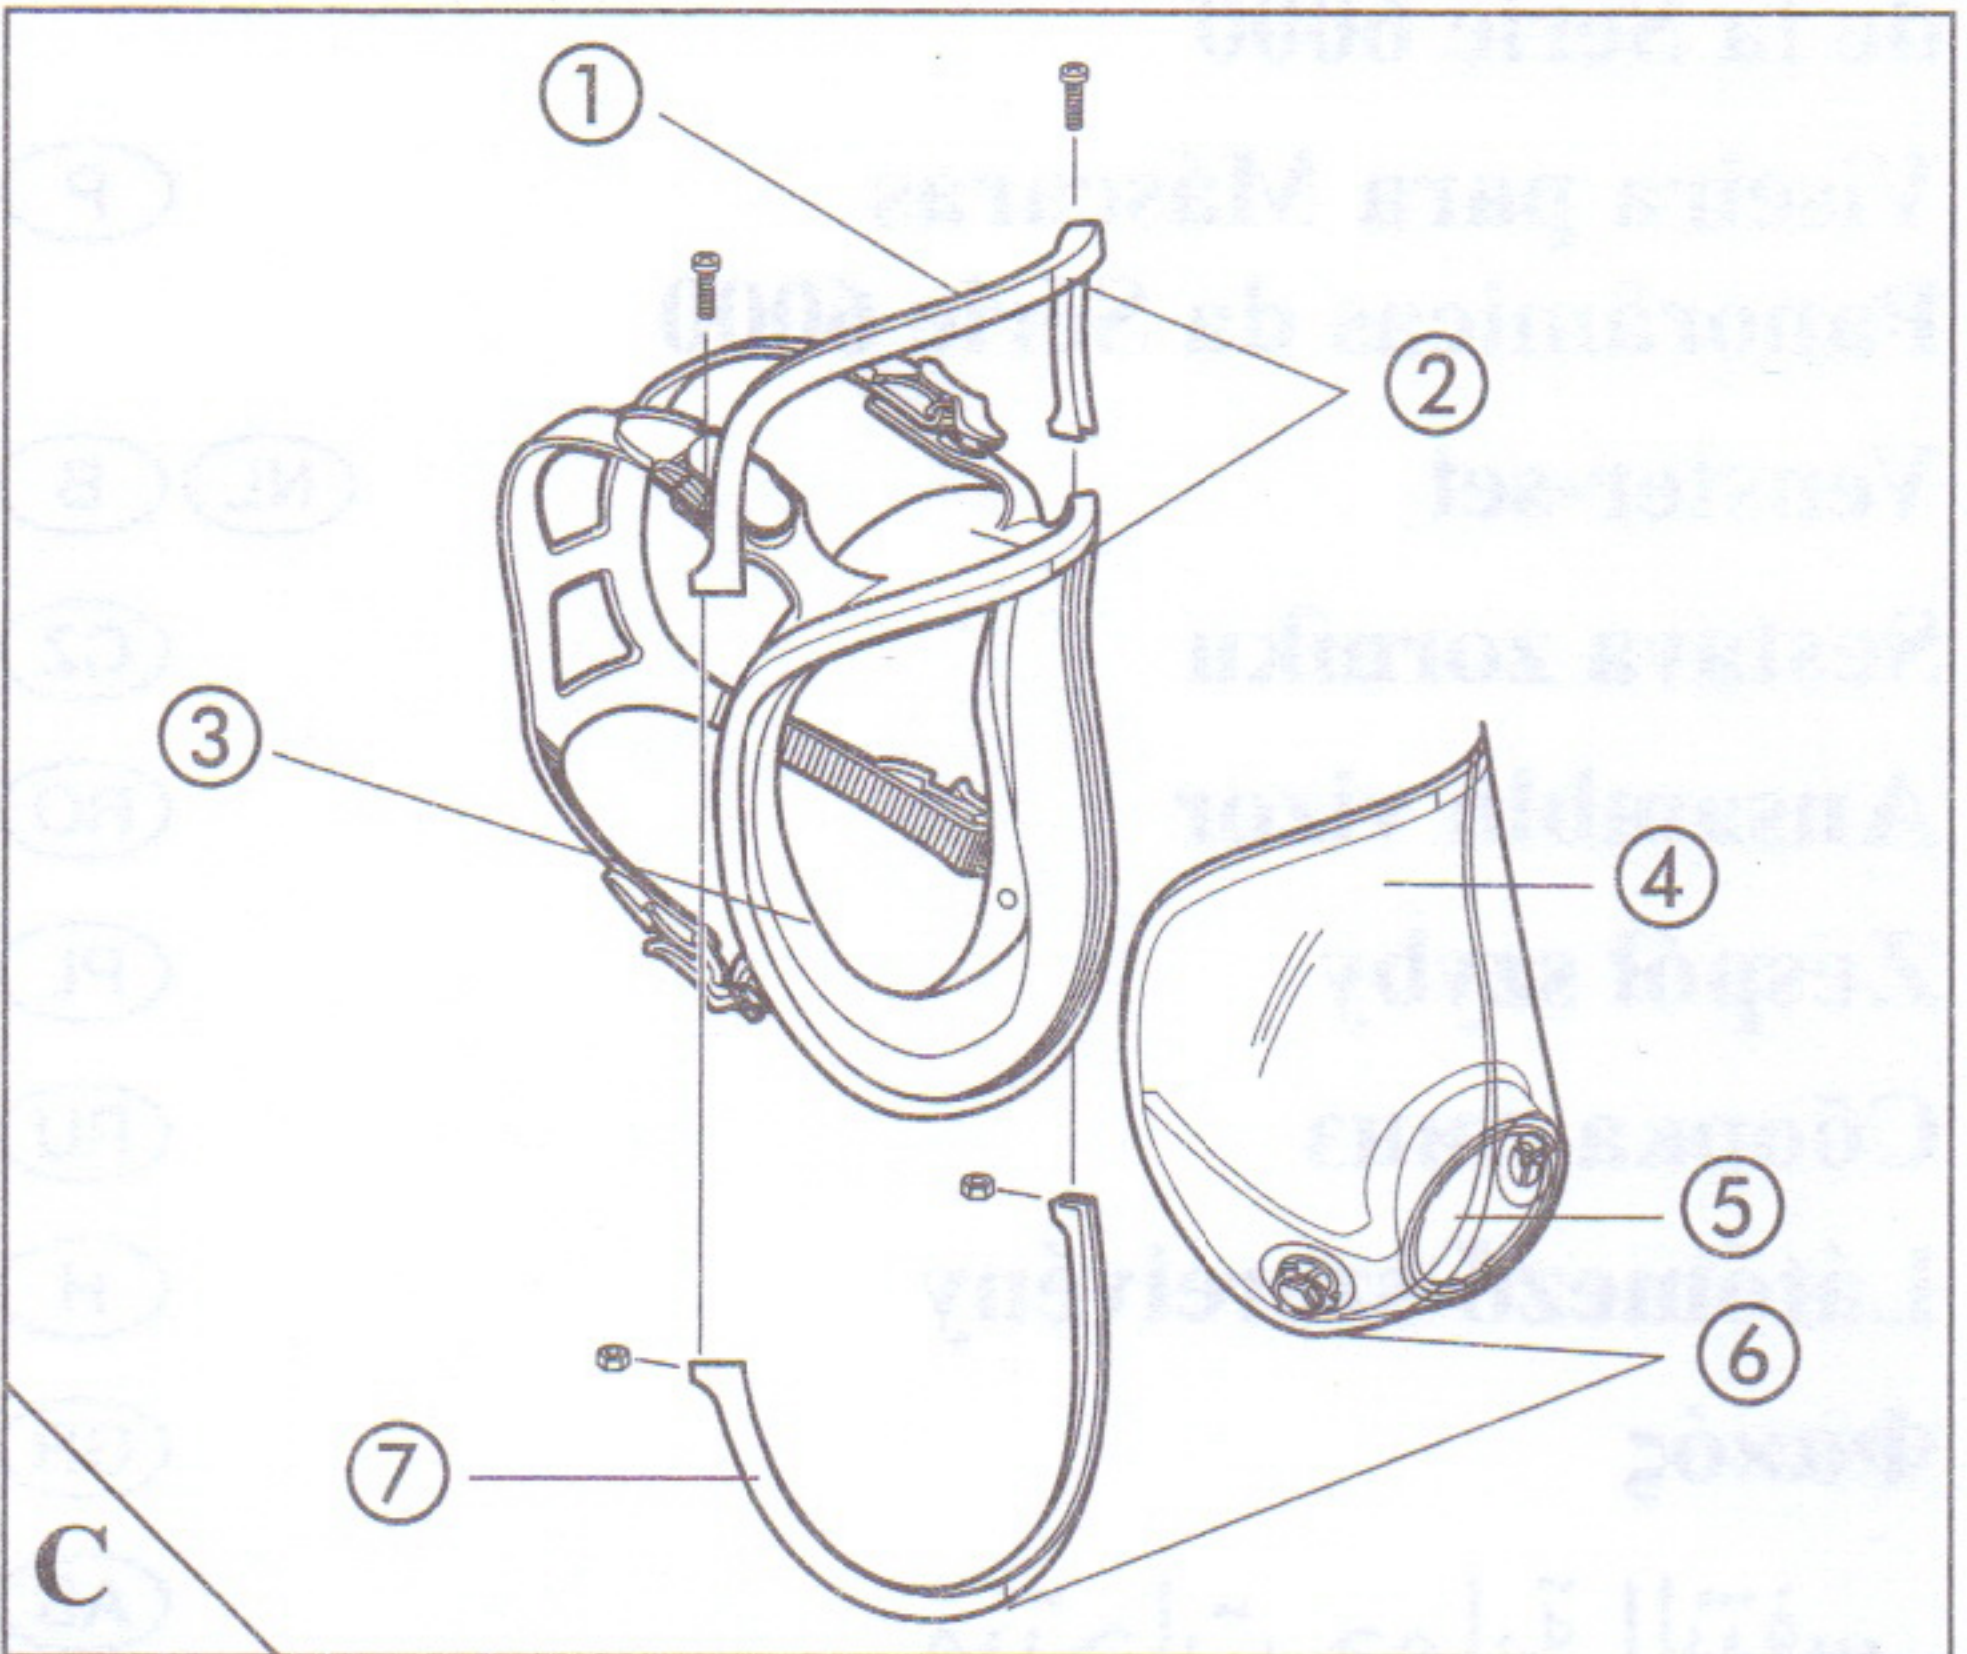

## Инструкция по замене

3M™ Сборка линз состоит из поликарбонатных линз твердого покрытия с установленным байонетным креплением монтажей порта вдоха, клапанов вдоха и прокладок, соединяющих порт клапана вдоха и фильтр/картридж.

### Замена 6898 линз производится следующим образом:

1. Удалите подмасочник изнутри лицевой части (А).  
**A1:** Подмасочник.
2. Удалите сборку среднего адаптера, поворачивая его против часовой стрелки на 1/4 оборота и снимая его из среднего порта линз (В).  
**B1:** Сборка среднего адаптера.
3. Удалите (2) болта “phillips” из рамки, соединяющей линзы и лицевое уплотнение. Потяните верхнюю и нижнюю рамки в противоположные стороны от лицевого уплотнения.
4. Удалите лицевое уплотнение линз.
5. Совместите линзы и лицевое уплотнение, выравнивая верхнюю и нижнюю отметки. Установите верхнюю и нижнюю рамки, заново выравнивая верхнюю и нижнюю отметки (С).  
**C1:** Верхняя рамка - **C2:** Отметки для выравнивания - **C3:** Лицевое уплотнение -  
**C4:** Линзы - **C5:** Средний порт линз -  
**C6:** Отметки для выравнивания - **C7:** Нижняя рамка.  
Установите и надежно привинтите болты. Следует удостовериться, что отметки для выравнивания как следует выравнивают верх и низ для всех компонентов.
6. Установите сборку среднего адаптера.
7. Поставьте обратно подмасочник.