**uvex aXess one:**

Активные противошумные наушники с функцией Bluetooth® для общения, прослушивания потокового аудиосигнала и функцией слушания RAL (Real Active Listening). Наушники uvex aXess one ограничивают уровень акустического давления звукового сигнала для развлекательных целей до уровня 82 дБ(А). Восприятие предупреждающих сигналов на некоторых рабочих местах может ухудшиться при использовании звуковоспроизводящей системы. Наушники uvex aXess one оснащены складным оголовьем и плавной регулировкой длины. Это изделие относится к СИЗ категории III, вредный шум.

Указания.

Эти наушники предназначены для защиты от вредного шума при использовании в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. Носите наушники на протяжении всего времени нахождения в зоне с высоким уровнем шума. Наушники необходимо проверять перед каждым использованием. Амбушюры могут демонстрировать признаки возрастных изменений в результате пользования и износа. Контролируйте наличие дефектов или трещин, а также проверяйте упругость амбушюров. Не используйте наушники при наличии повреждений. Два раза в год заменяйте амбушюры для поддержания уплотнительной способности, гигиеничности и комфорта. Зачесывайте длинные волосы набок, а также снимайте украшения или другие предметы, ухудшающие звукоизолирующие характеристики уплотнения. Надевание гигиенических чехлов на амбушюры может ухудшить их звукоизолирующие характеристики уплотнения.

Эти противошумные наушники оснащены устройством связи. Пользователь должен проверить надлежащую работу наушников перед использованием. При обнаружении искажений или отказов пользователь должен следовать рекомендациям производителя в отношении ремонта. Предупреждение!

Выходной уровень звукового давления устройства связи этих шумозащитных наушников может превышать суточную пороговую норму.

Эти противошумные наушники имеют функцию шумоподавления в зависимости от уровня шума. Перед использованием необходимо убедиться, что функция работает должным образом. При обнаружении смещения или отказа батарей пользователь должен следовать указаниям производителя в отношении технического обслуживания и замены батарей.

Предостережение: мощность может снижаться по мере износа батарей. Стандартная продолжительность непрерывного использования, ожидаемая от батареи противошумных наушников, составляет 50 часов. **Предостережение:** звук, издаваемый схемой переключения восстановления звука, может превышать пороговое значение внешнего шума.

При несоблюдении приведенных указаний возможно снижение эффективности защитных наушников, что может привести к повреждению органов слуха.

Хранение.

Место хранения: хранить в оригинальной упаковке, в чистоте, не допуская воздействия света, ультрафиолетового излучения и тепла в диапазоне температур от -10 до 55 °С, при влажности воздуха не более 85 %. **Длительность хранения:** 5 лет от даты производства. Дату производства см. на изделии или упаковке.

Следите за тем, чтобы дужка во время хранения не растягивалась, а амбушюры — не сжимались. При длительном хранении требуется подзарядка аккумулятора.

Длительность использования:

5 лет от даты производства. Утилизируйте изделие по истечении этого срока или немедленно в случае повреждений или невозможности дальнейшей очистки.

Инструкция по надеванию:

1. Растяните защитные наушники и наденьте их. (рис. 1)
2. Отрегулируйте положение чашек, сдвигая концы дужки вверх или вниз. Уши должны быть полностью закрыты чашками. (рис. 2)
3. Соблюдайте расположение правой и левой чашек. Микрофон должен быть направлен вперед для достижения хорошего качества речи во время связи. (рис. 3)
4. Правильная посадка. (рис. 3)

Очистка, дезинфекция Для очистки запрещается использовать дезинфицирующие средства, растворители или химикаты, так как они могут повредить изделие. Прочие указания запрашивайте у производителя. Очистка выполняется салфеткой, смоченной мягким мыльным раствором. Перед повторным использованием дайте наушникам высохнуть. Не погружайте наушники в воду.

Обслуживание. Замена амбушуров, снятие старых амбушуров. (рис. 5а)
Разместите новые амбушюры отверстиями для отвода воздуха вниз. (рис. 5b) Плотно прижмите амбушюры по всей поверхности. (рис. 5c)

Принадлежности.

Гигиенический комплект

Артикул: 2599.972

Накладка на микрофон

Артикул: 259.2640

Комфортные амбушюры

Артикул: 259.9978

Сумка для шумозащитных наушников

Артикул: 200.0002

Компоненты:

Головная дужка: нержавеющая сталь / ПВХ / полиуретановая пена

Чашки: ABS (АБС-пластик); Амбушюры: ПВХ / полиуретановая пена

Пена чашек: PE

Допуск: изделие соответствует требованиям гармонизированных стандартов EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, CSA Z94.2-02, AS/NZS 1270:2002, регламенту СИЗ (ЕС)2016/425 и директивам 2014/53/ЕС, RED 2014/53/ЕС и FCC.

Действующее правоприменение указано в декларации соответствия по адресу:

www.uvex-safety.com/ce

или для Великобритании по адресу:

www.uvex-safety.co.uk/en/media/uk-declarations-of-conformity/

Лицензия Bluetooth®: словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и названия брендов являются собственностью соответствующих владельцев.

Freq. - частота

Mean att. - среднее значение коэффициента звукоизоляции

Std. dev. - стандартное отклонение

APV - предполагаемый защитный эффект

SNR - коэффициент звукоизоляции в соответствии с одиночным показателем поглощения шума

H - коэффициент звукоизоляции при высоких частотах

M - коэффициент звукоизоляции при средних частотах

L - коэффициент звукоизоляции при низких частотах



Зарядка аккумулятора:

перед первым использованием зарядите аккумулятор. В течение процесса зарядки вся система выключена. Аккумулятор установлен стационарно, и его невозможно заменить. В течение процесса зарядки светодиодный индикатор светится красным, по окончании зарядки он переключается на зеленый. Запрещается оставлять изделие uvox aXess one без присмотра во время зарядки.

Сопряжение Bluetooth: нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд до тех пор, пока светодиодный индикатор состояния не начнет попеременно мигать **красным и синим** и не раздастся звуковой сигнал «**Power on**» (питание включено). Запустится автоматический режим сопряжения, прозвучит сигнал «**pairing**» (сопряжение). В меню Bluetooth внешнего устройства появятся наушники uvox aXess one. Теперь выберите и активируйте их. После этого раздастся звуковой сигнал «**connected**» (соединено). Теперь шумозащитные наушники связаны с устройством Bluetooth.

Сопряжение второго устройства по Bluetooth: для сопряжения второго устройства требуется однократно выполнить следующее действие: деактивируйте Bluetooth на первом устройстве. Раздастся звуковой сигнал «**disconnected**» (отключено). Активируйте Bluetooth на втором устройстве. На экране второго устройства появятся наушники uvox aXess one. Теперь выберите и активируйте их. Далее можно снова активировать Bluetooth на первом устройстве и выбрать на нем uvox aXess one. Теперь оба устройства связаны с uvox aXess one.

Разрыв связи / удаление соединений Bluetooth: нажмите одновременно кнопку  и кнопку  и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. Для полной очистки памяти удерживайте обе кнопки нажатыми в течение 5 секунд. Автоматическое отключение без сопряжения: 5 минут.

Функция Real Active Listening (RAL):

функция RAL является самостоятельной. Для гарантии непрерывного восприятия окружающих звуков автоматическое отключение не выполняется. **Указание** RAL всегда выключается только пользователем.

Функция RAL имеет ограничитель порогового значения, который осуществляет регулирование при максимальном выходном уровне 82 дБ. Громкость ниже 82 дБ можно настраивать в диапазоне 5 уровней. Это позволяет легко усиливать тихие звуки.

Включение/выключение RAL:

нажмите кнопки (1)  и (2)  и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. Раздастся звуковой сигнал «**RAL on**» (RAL включена) и загорится зеленый светодиодный индикатор состояния.

RAL тише: одновременно однократно нажмите кнопки  и , прозвучит подтверждающий сигнал.

RAL громче: одновременно однократно нажмите кнопки  и , прозвучит подтверждающий сигнал.

Режим телефона:

Прием/завершение вызова: нажмите кнопку 

Отклонение вызова: нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд

Вызов последнего выбранного номера: 2 раза подряд быстро нажмите кнопку 
Громкость во время разговора увеличивается с помощью кнопки  или уменьшается с помощью кнопки .

Потоковое воспроизведение аудиосигнала:

включите uvox aXess one, нажмите  и удерживайте в течение 5 секунд. Запустите воспроизведение музыки на внешнем устройстве.

Воспроизведение/пауза: нажмите кнопку 

Громкость, громче/тише: нажмите кнопку  или кнопку 

Следующая/предыдущая композиция: нажмите кнопку  или кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд

Подключение через кабель AUX:

подсоедините внешнее устройство с помощью входящего в комплект поставки кабеля AUX. **Указание:** функция AUX имеет приоритет и отключает соединение по Bluetooth.

Технические характеристики.

Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока через USB

Аккумулятор: литиево-полимерный аккумулятор на 3,7 В, 750 мА

Длительность зарядки: 2,5 часа; Длительность эксплуатации: 50 часов

Bluetooth® 5.0; Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Утилизация:

на данное изделие распространяются положения директивы 2012/19/ЕС об отработанных электрических и электронных устройствах (WEEE). Запрещается утилизировать с бытовыми отходами. Аккумуляторы подлежат утилизации в соответствии с национальными нормативами. Осуществляйте надлежащую утилизацию в официально уполномоченной на утилизацию организации.

ОСТОРОЖНО! Опасность взрыва! Запрещается бросать изделие в огонь.



uvex

uvex

uvex aXess one Quick Start



protecting people

uvex-safety.de



2,5h




USB



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth
GERMANY

Tel: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

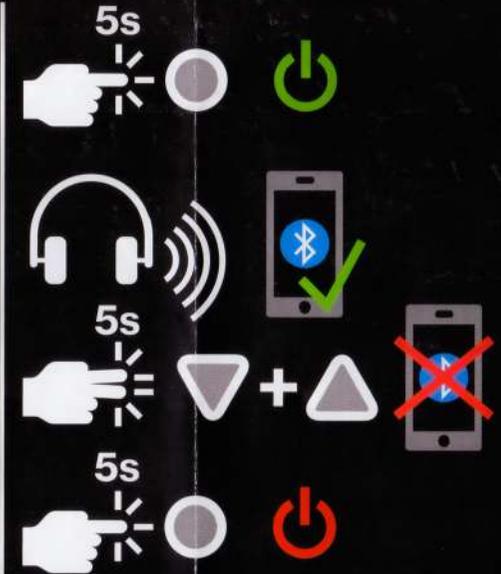

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



- 3s: Hand icon, 3s, inverted triangle, +, circle, power button (green)
- 3s: Hand icon, 3s, inverted triangle, +, circle, power button (red)
- Hand icon, inverted triangle, +, circle, speaker (blue)
- Hand icon, inverted triangle, +, circle, speaker (blue)



- Hand icon, circle, green handset
- Hand icon, circle, red handset
- 2s: Hand icon, circle, crossed-out handset
- 2x: Hand icon, circle, handset with arrow



- Hand icon, circle, play button (blue)
- Hand icon, circle, pause button (blue)
- Hand icon, inverted triangle, speaker (blue)
- Hand icon, inverted triangle, speaker (blue)
- 2s: Hand icon, inverted triangle, next button (blue)
- 2s: Hand icon, inverted triangle, previous button (blue)