

3M 6894/37004*

Nose Cup Assembly

Replacement Instructions

Important: Keep these *User Instructions* for reference

Ensemble coquille nasale

Directives de remplacement

Important : Conserver ces *directives* à titre de référence

Conjunto del copa nasal

Instrucciones de reemplazo

Importante: Guarde estas *instrucciones* para referencia futura

Montagem do Copo Cônico

Instruções para a substituição

Importante: Guarde estas *Instruções de Uso* para referência

* 37004 is a catalog number only. NIOSH approved as 3M™ 6894 Nose Cup Assembly.

* 37004 n'est qu'un numéro de référence. Homologué par le NIOSH comme Ensemble coquille nasale 6894 3M™.

* 37004 es solamente un número de catálogo. Con aprobación NIOSH como Conjunto del copa nasal 6894 de 3M™.

* 37004 é a identificação do produto. Aprovado pela NIOSH como Montagem do Copo Cônico 3M™ 6894.

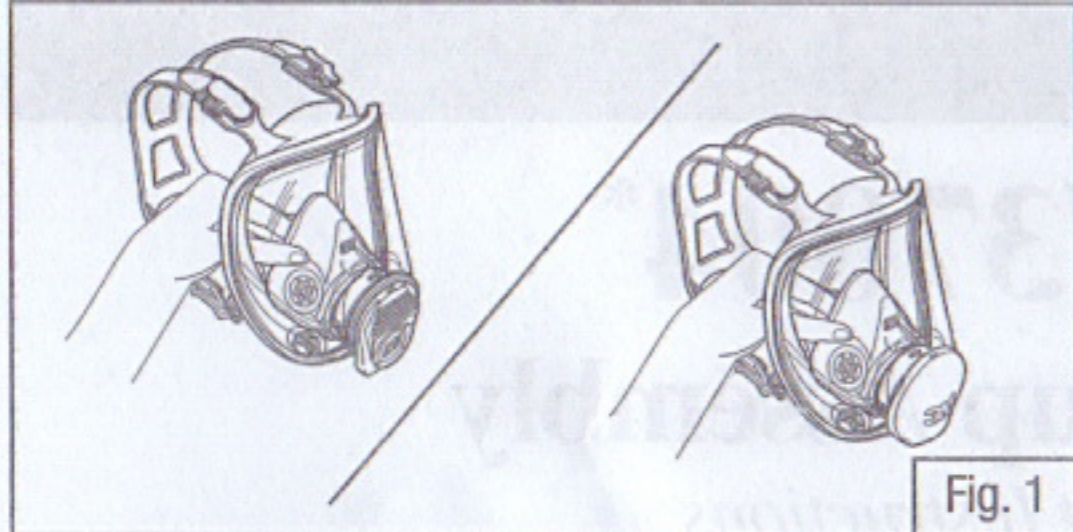


Fig. 1

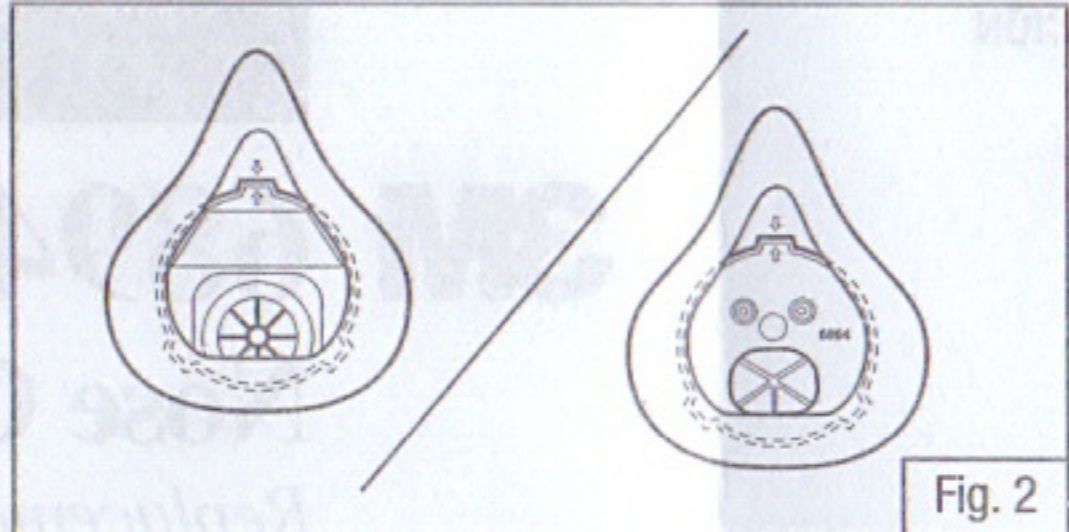


Fig. 2

The 3M™ 6894 Nose Cup Assembly consists of a nose cup and inhalation valves. It is designed to install onto the center port adapter of the 3M™ 6000 Series Full Facepiece and comfortably fit over the respirator wearer's nose and mouth to aid in purging exhaled breath and prevent lens fogging.

1. Remove the nose cup assembly by pulling away from center adapter base inside facepiece. (Fig. 1)
2. Position nose cup assembly onto center port adapter as shown, aligning 3 tabs in notches. (Fig. 2)

L'ensemble coquille nasale 6894 3M™ se compose de la coquille nasale et de soupapes d'inhalation. Il est conçu pour être installé sur l'orifice de l'adaptateur central du masque complet 3M™ de série 6000 et recouvrir confortablement le nez et la bouche de l'utilisateur, facilitant ainsi l'expiration et évitant la formation de buée sur la lentille.

1. Retirer l'ensemble coquille nasale en l'éloignant de la base de l'adaptateur central situé à l'intérieur du masque. (Fig. 1)
2. Placer l'ensemble coquille nasale dans l'orifice de l'adaptateur central en alignant les trois languettes avec les encoches. (Fig. 2)

El copa nasal 6894 3M™ consiste en un copa nasal y válvulas de inhalación. Está diseñado para instalarse en el adaptador del orificio central de la mascarilla completa serie 6000 3M™ y para adaptarse cómodamente encima de la nariz y la boca del usuario del respirador para ayudar a purgar el aire exhalado e impedir que se empañe el lente.

1. Retire el conjunto del copa nasal tirando lejos de la base del adaptador central dentro de la mascarilla. (Fig. 1)
2. Coloque el conjunto del copa nasal en el adaptador del orificio central como se muestra alineando 3 lengüetas en las muescas. (Fig. 2)

A Montagem do Copo Cônico 6894 da 3M™ consiste em copo cônico e válvulas de inalação. For fabricada para ser instalada no adaptador do orifício central da Full Facepiece Série 6000 da 3M™ e ser confortavelmente encaixada sobre o nariz e boca do usuário respirador para ajudar no expurgo do ar exalado e para evitar que a lente fique embaçada.

1. Remova a montagem do copo cônico afastando-a da base do adaptador central dentro da peça frontal. (Fig. 1)
2. Coloque a montagem do copo cônico no adaptador do orifício central, alinhando as três alças nos encaixes. (Fig. 2)